

VisionPro[®] Trevista CI Dome

面扫描入门

法律声明

本文档所述软件按照许可提供，仅可根据该许可的条款使用或复制，并须包含本页所示版权声明。该软件、本文档或其任何副本均不得向该被许可方以外的任何人提供或供其使用。该软件的权益和所有权属于 Cognex Corporation 及其许可方。若在非 Cognex Corporation 提供的设备上使用此软件，Cognex Corporation 不对其使用情况或可靠性负责。Cognex Corporation 对于所述软件及其适销性、不侵权性或任何特定目的适用性不作出任何明示或暗示保证。

本文中的信息可能随时更改，恕不另行通知，且不应视作 Cognex Corporation 的承诺。Cognex Corporation 对于可能出现在本文或相关软件中的任何错误概不负责。

除非另有说明，本文示例所用的公司、名称和数据均为虚构。未经 Cognex Corporation 书面许可，不能出于任何目的，以任何形式或任何（电子或机械）方式复制或传播本文档的任何部分，也不能将其转换为任何其它媒介或语言。

Copyright © 2023. Cognex Corporation. 保留所有权利。

Cognex 提供的部分硬件和软件可能受到 Cognex 网站列出的一项或多项美国和外国专利、以及未决专利的保护：cognex.com/patents。

下面是 Cognex Corporation 注册商标：

Cognex、2DMAX、Advantage、AlignPlus、Assemblyplus、Check it with Checker、Checker、Cognex Vision for Industry、Cognex VSOC、CVL、DataMan、DisplayInspect、DVT、EasyBuilder、Hotbars、IDMax、In-Sight、Laser Killer、MVS-8000、OmniView、PatFind、PatFlex、PatInspect、PatMax、PatQuick、SensorView、SmartView、SmartAdvisor、SmartLearn、UltraLight、Vision Solutions、VisionPro、VisionView

下面是 Cognex Corporation 商标：

Cognex 徽标、IDMax、3D-Locate、3DMax、BGAI、CheckPoint、Cognex VSoC、CVC-1000、FFD、iLearn、In-Sight（带十字准线的设计标志）、In-Sight 2000、InspectEdge、Inspection Designer、MVS、NotchMax、OCRMax、PatMax RedLine、ProofRead、SmartSync、ProfilePlus、SmartDisplay、SmartSystem、SMD4、VisiFlex、Xpand

部分版权所有 © Microsoft Corporation. 保留所有权利。

部分版权所有 © MadCap Software, Inc. 保留所有权利。

本文档中列出的其它产品和公司商标为其相应所有者的商标。

目录

法律声明	3
目录	4
注意事项	5
符号	6
简介	7
Trevista 套件	8
模块组件	9
Trevista Dome	9
控制器	9
图像采集卡和相机	10
工业 PC	11
硬件连接	12
软件安装	13
安装 VisionPro	13
配置您的 GigE Vision 相机	14
设置控制器适配器的 IP 地址	14
启动 QuickBuild	15
规章和符合性	20
中国大陆 RoHS (中国大陆 RoHS 合规信息)	21
仅适用于欧盟用户	21

注意事项

为了降低人身伤害或设备损坏的风险，请在安装 Cognex 产品时遵循以下注意事项：

- Trevista Controller 需要来自满足以下要求的供电网络的电源连接：
100-240 V AC +/- 1-%, 50-60 Hz, 550 VA
- 本产品旨在用于自动化制造或类似应用中的工业用途。
- 包含此产品的任何系统的安全性都由系统装配工负责。
- 请勿将 Cognex 产品裸露安装在危险环境中，例如：过热、灰尘、潮湿、湿气、冲击、振动、腐蚀性物质、易燃物品或静电。
- 为降低由于以下原因引起的损坏或失灵风险：电源供电中的过压、线路噪音、静电放电（ESD）、电涌或其他无规律因素，请将所有电缆和导线布置在远离高电流线路和高压电源的地方。
- 请勿将图像传感器暴露在激光下。图像传感器可能会被直接或反射的激光损坏。如果应用程序需要可能会击中图像传感器的激光，请使用相应激光波长的镜头滤光镜。要获取相关建议，请与您当地的集成师或应用工程师联系。
- 本产品中不含可由用户维护的部件。请勿对产品组件做任何电气或机械方面的改动。未经授权的拆装可能会使您的保修失效。
- 如果用户对设备所做的变更或修改未经过规章符合性监控方的明确批准，用户操作设备的权限可能会被取消。
- 在电缆连接中添加辅助电缆环线。
- 确保电缆弯曲半径距离接口至少六英寸。如果辅助电缆环线或弯曲半径小于 10 倍电缆直径，则会降低电缆的屏蔽性能、造成电缆损坏或加快电缆磨损。
- 本设备应根据本手册中的说明使用。
- 所有列出的规范信息仅供参考。信息可以随时更改，恕不另行通知。

符号

以下符号代表了不同的安全注意事项和附加信息：

 **警告**: 此符号表示可能会引起死亡、严重人身伤害及触电的危险。

 **小心**: 此符号表示可能导致财产损失的危险。

 **注意**: 此符号表示有关主题的其他信息。


 **提示**: 此符号表示原本可能不明显的建议和快捷方式。

简介

Cognex “着色形状”技术可确定材料的形貌表面信息，范围从无光泽外观到闪亮反射率。

使用 Trevista Computational Imaging (CI) Dome 的 VisionPro 应用程序会在静止物体在获专利的 Dome 照明下通过时，采集该物体的多个图像。您的视觉应用程序接受输出图像，并允许您选择一个或多个图像以供应用程序中的其他视觉工具进行附加分析。

例如，下图显示了同一物体生成的不同输出图像，并突出显示了它们如何增强不同的缺陷信息：

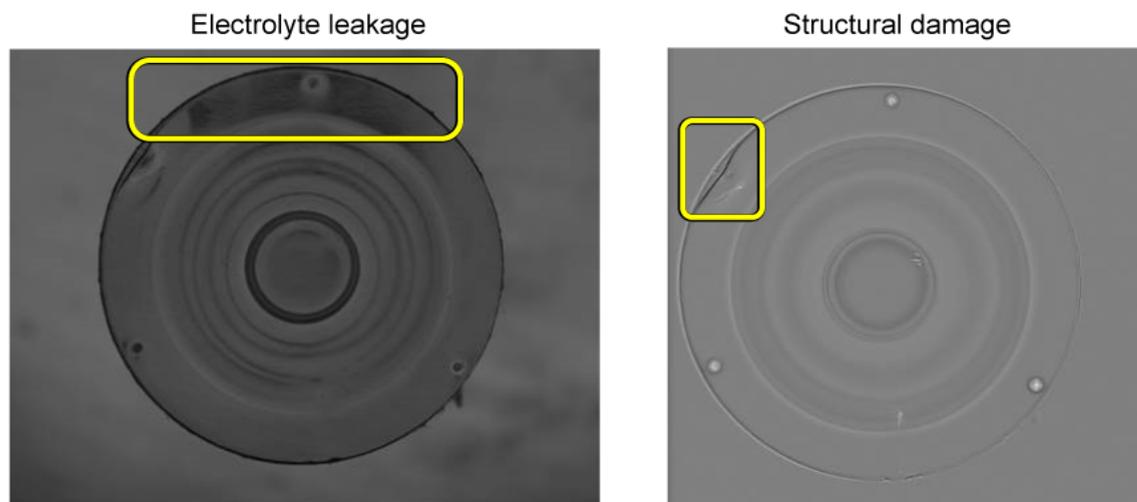

本文档描述了使用 Trevista CI Dome 和面扫描相机和支持的 VisionPro 软件来采集图像并使输出图像可用于其他分析。

注意：请参见 [Trevista CI Dome 线扫描入门](#) 了解如何使用 Trevista Dome Light 和线扫描相机。

Trevista 套件

下表列出了完整套件和纯灯套件的组件：

组件	全套套件	仅灯套件	备注
Dome Light (配置)	x	x	
相机平面安装板	x	x	
GigE 或 10GigE 面阵扫描相机	x		
镜头工具包	x		
控制器单元 (配置)	x	x	
VisionPro 软件的安全许可证密钥	x	x	
相机以太网线 (5 米)	x		面扫描相机的电源/数据线
控制器至相机 I/O 电缆	x	x	不带相机连接器/飞线的电缆 非 PoE 相机的相机触发、曝光活动信号和电源。
控制器到相机 I/O 电缆, 带飞线			
控制器到 PC 以太网电缆	x		

模块组件

Trevista CI Dome由以下硬件组件组成:

Trevista Dome

Trevista Dome 在整个视野范围内提供结构化和漫射照明:

	小	中	大
			
测量区域直径/扫描宽度*	最多 30 毫米 (1.18 英寸)* (特定于应用)	最多 75 毫米 (2.95 英寸)* (特定于应用)	长达 300 毫米 (11.81 英寸) (特定于应用)
镜头与检查平面之间的工作距离	典型值72 毫米 (2.83 英寸)	典型值158 毫米 (6.22 英寸)	典型值300 毫米 (11.81 英寸)
底边与检查平面之间的工作距离	典型值2 毫米 (0.08 英寸)	典型值10 毫米 (0.39 英寸)	典型值47 毫米 (1.85 英寸)
尺寸 (宽 x 深 x 高)	246 x 160 x 典型值259 毫米 (9.69 英寸 x 6.30 英寸 x 典型值) 10.20 英寸)	388 x 330 x 典型值348 毫米 (15.28 英寸 x 12.99 英寸 x 典型值) 13.70 英寸)	669 x 610 x 典型值453 毫米 (26.34 英寸 x 24.02 英寸 x 典型值) 17.83 英寸)
重量 (不含电缆)	4.1 公斤 (9.04 磅)	6.9 公斤 (15.21 磅)	16.2 公斤 (35.71 磅)
材料	铝	铝/塑料	铝/塑料
* 取决于相机、光学器件和测试零件的表面特性			

注意:显示的是 Trevista Dome 硬件与相机和其他相机安装硬件。

控制器

Trevista 控制器充当 Trevista Dome 和运行 VisionPro 应用程序的 PC 之间的接口:




尺寸 (宽 x 深 x 高)	484 x 370 x 44 毫米 (19.06 英寸 x 14.57 英寸 x 1.73 英寸)
权重	6.4 千克 (14.11 磅)
材料	铝锌
电源	100-240 伏交流电 +/-10%, 50-60 赫兹, 550 伏安


当您的 VisionPro 应用程序执行时, Trevista 控制器:

- 接受来自硬件触发器的信号，用于提示图像采集的开始
- 触发连接的相机进行图像采集
- 管理 Trevista Dome 的照明顺序
- 解释传入的编码器信号（仅适用于线扫描配置）

除了所有硬件连接之外，控制器还支持 LCD 显示屏，以便在所有通道上提供视觉反馈，以检查电信号状态。

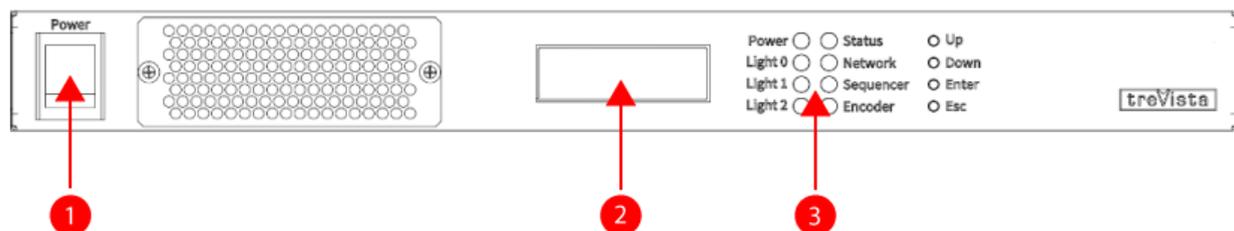

功能	说明
1	电源开关
2	LCD 显示器
3	状态指示器

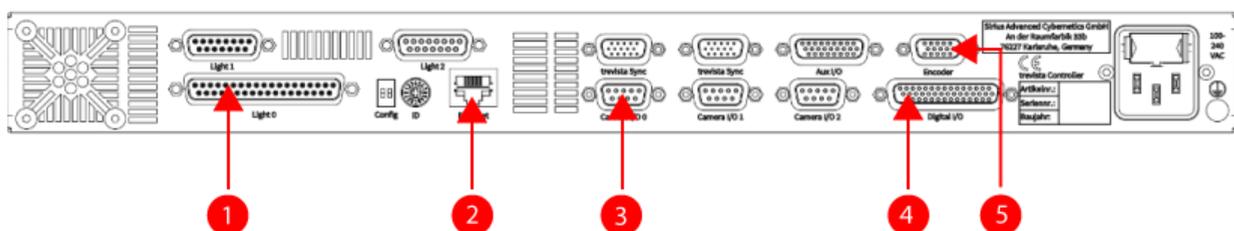

功能	说明
1	连接到 Trevista Dome
2	以太网端口
3	相机 I/O
4	数字 I/O
5	编码器

图像采集卡和相机

Cognex 建议您使用 Trevista CI Dome 套件附带的图像采集卡和相机。对于其他支持的相机，Cognex 维护 [VisionPro 相机支持页](#)。

请参见下表了解面扫描采集的最低和推荐规格：

面扫描采集	最低	推荐配置
GigE 图像采集卡 (1x 千兆以太网适配器)	配备 4GB RAM 的 GigE Vision 接口	配备 8GB RAM 的 GigE Vision 接口
10 GigE 图像采集卡	Intel® 以太网控制器 X550 (主机接口: PCIe 3.0 x4)	

请参见下表了解线扫描采集的最低和推荐规格：

线扫描采集	规格	最低	推荐配置
CameraLink 图像采集卡	型号	Basler microEnable 5	Basler microEnable 5 marathon ACL
	接口	PCIe x4 (第 2.0 代)	PCIe x4 (第 2.0 代)
	内存	8 GB	16 GB
触发器扩展板	型号	Basler TTL 触发器板	Basler TTL 触发器板

有关支持的图像采集卡，请参见已安装的 VisionPro 文档。

工业 PC

请参见下表，了解满足使用 Trevista CI Dome 和 VisionPro 软件先决条件的 PC 的最低和推荐规格。

规格	最小值	推荐配置
运行系统	Windows 10 (64 位)	Windows 10 (64 位)
CPU	采用 SSE3 技术的 64 位处理器	Intel Core i7 (13. Gen)
内存	4 GB	8 GB (面扫描) / 16 GB (线扫描)
硬盘	200 MB 可用空间	具有 2 GB 可用空间的 SSD 驱动器
控制器适配器	1 个 100 Mbit/s 以太网	1x 千兆位以太网
NVIDIA GPU	图灵 (配备 4GB 内存的 NVIDIA T1000)	配备 12GB 内存的 RTX-3080 和 A4000


硬件连接

在许多情况下，Trevista Dome Light 在交付时已安装了 GigE Vision 相机。执行以下步骤将 Dome Light 连接到 Trevista 控制器和 PC：

- 将 Trevista Dome Light 连接到 Trevista 控制器上的**灯 0** 连接。
Trevista Dome Light 支持永久电缆连接。
- 将 Trevista 控制器连接到 PC 上的以太网适配器。
- 将 GigE Vision 相机连接到 PC 上的 GigE Vision 适配器。
- 将 GigE Vision 相机连接到 Trevista 控制器上的**相机 I/O** 端口。
- 将您的 PC 和 Trevista 控制器连接到各自的电源。

下图表示 PC、GigE Vision 相机和 Trevista 控制器之间的连接：

ⓘ 注意：下图表示使用中号 Trevista Dome Light 的连接。

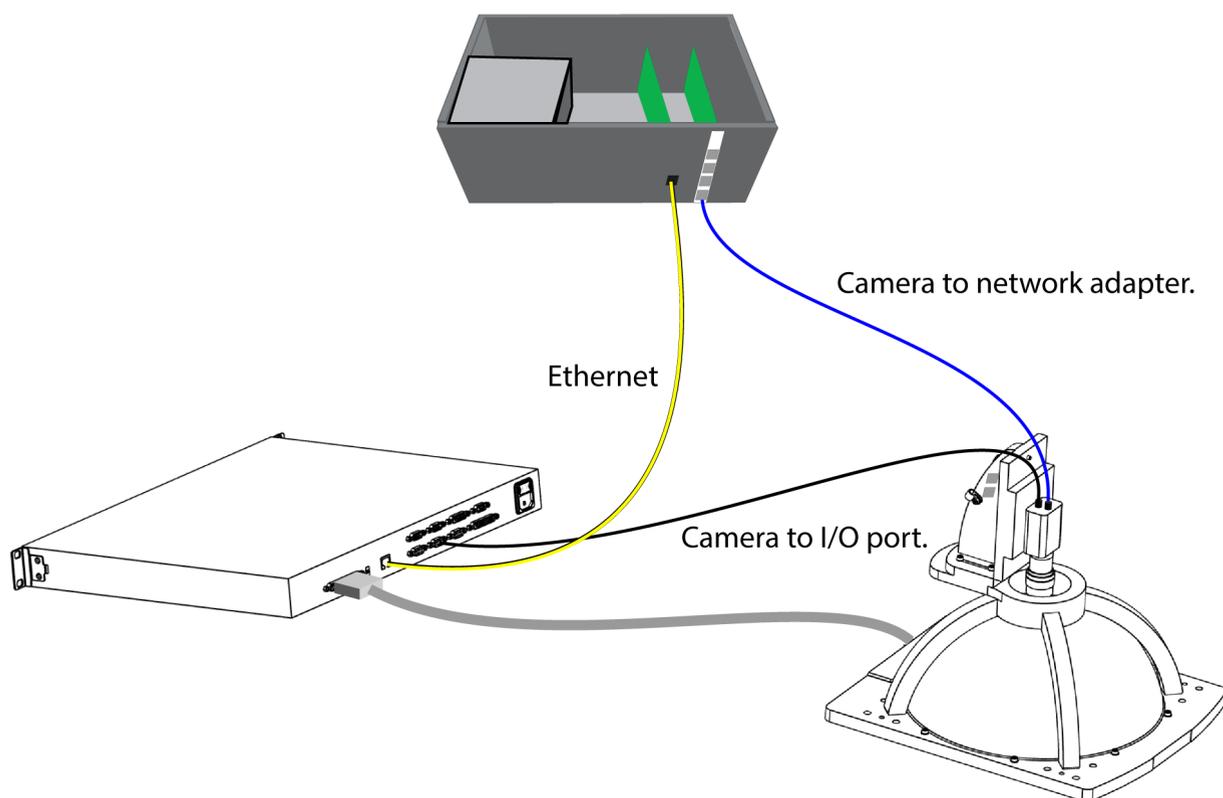


软件安装

使用您的已连接的Trevista CI Dome，安装并配置您的 VisionPro 软件。


安装 VisionPro

打开您的 PC 并安装最新的 VisionPro 软件版本。访问 [VisionPro 支持网站](#) 查找 VisionPro 下载。

按照屏幕上的提示进行操作。请注意，默认情况下，驱动程序安装程序会禁用 **Trevista 硬件驱动程序**：

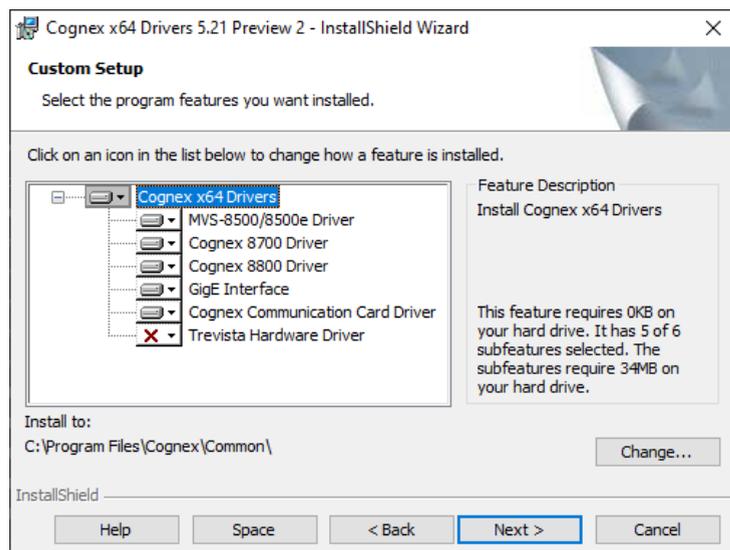


启用 **Trevista 硬件驱动程序**，然后再单击下一步：

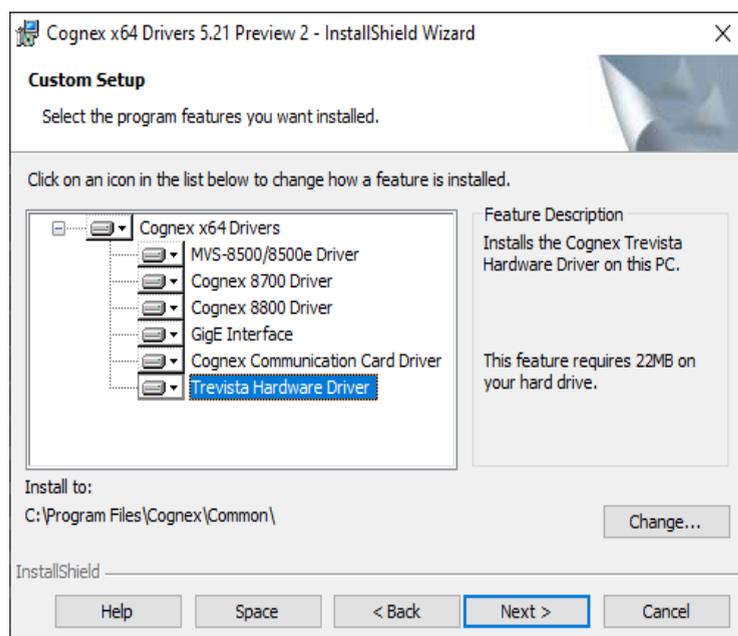

完成软件安装并将 VisionPro 安全密钥连接到 PC 上的 USB 端口。

配置您的 GigE Vision 相机

安装 VisionPro 后，从 Windows 的“开始”菜单启动 Cognex GigE Vision 配置工具，为每个 GigE Vision 网络适配器端口和与其连接的相机分配 IP 地址。

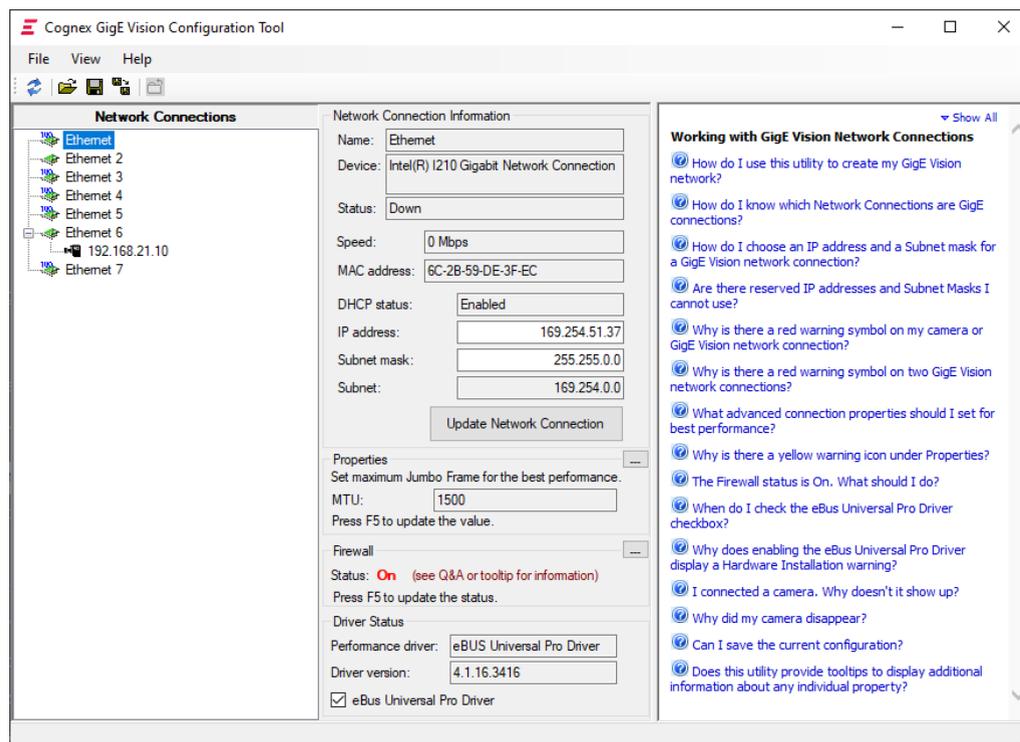

请参见最右侧面板中的问与答，为用户提供帮助。此外，请参见 GigE Vision 相机用户指南，该指南随 VisionPro 一起安装在 %VPRO_ROOT%\Doc\en\HardwareManuals\GigEGuide.pdf。

设置控制器适配器的 IP 地址

主题[硬件连接\(位于第 12 页\)](#)介绍了您的 Trevista CI Dome 组件之间的物理连接设置。

您必须可以使用以太网电缆连接在 Trevista 控制器和 PC 之间进行通信，并将连接的 PC 以太网适配器配置为使用与控制器相同的 IP 子网。

您的 Trevista 控制器到达时的 IP 地址为“10.1.1.1”。使用 Windows 的**网络和 Internet** 设置为您的 PC 以太网适配器分配兼容的地址（例如“10.1.1.5”）和子网掩码“255.255.0.0”。

启动 QuickBuild


随着主题[硬件连接\(位于第 12 页\)](#)所述的 Trevista CI Dome 组件之间的物理连接已完成，并且 VisionPro 软件按照主题[软件安装\(位于第 13 页\)](#)所述进行了安装，执行本主题中概述的步骤以熟悉 Trevista 采集向导和 Trevista 工具。

VisionPro 包括 QuickBuild 实用程序，用于使用图形用户界面对视觉应用程序进行原型设计。QuickBuild 支持从相机或图像数据库采集图像，添加和配置 VisionPro 支持的所有视觉工具，以及配置连接的 I/O 设备以允许与外部硬件进行通信。


执行以下步骤启动 QuickBuild 并使用 Trevista CI Dome 采集图像：

1. 从 Windows 开始菜单或桌面上安装的图标启动 VisionPro QuickBuild。


QuickBuild 显示如下：

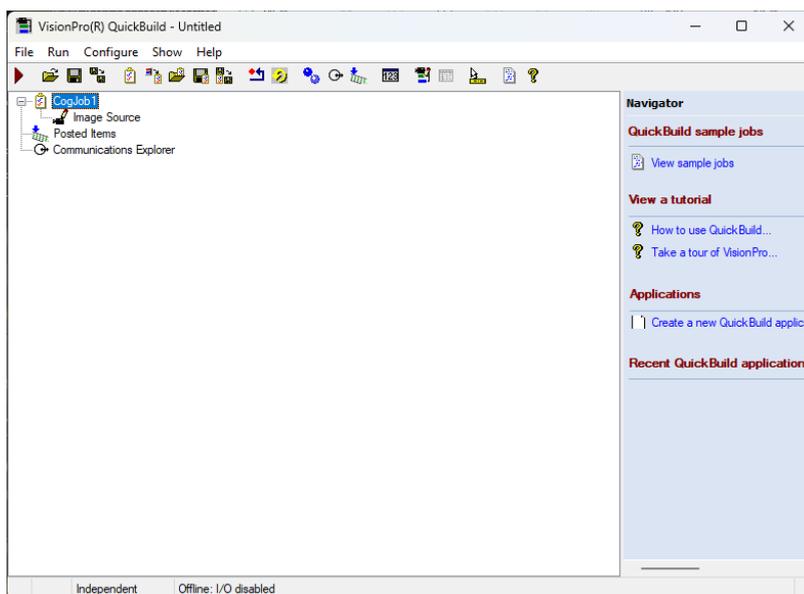


2. 双击 **CogJob1** 访问其图像来源：

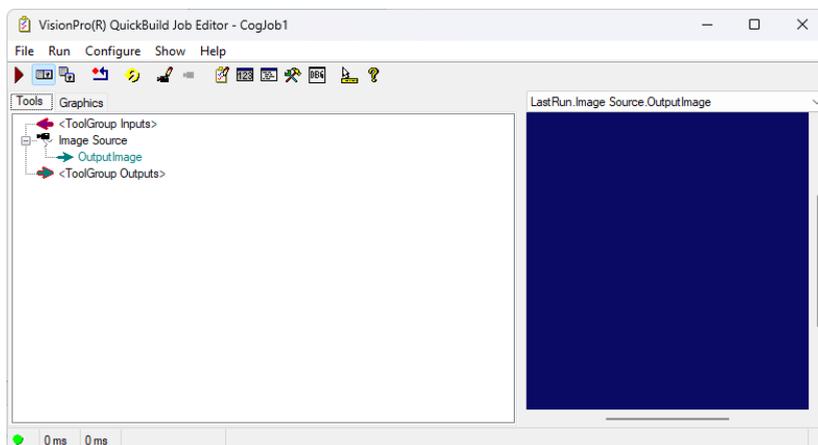


3. 双击图像来源:

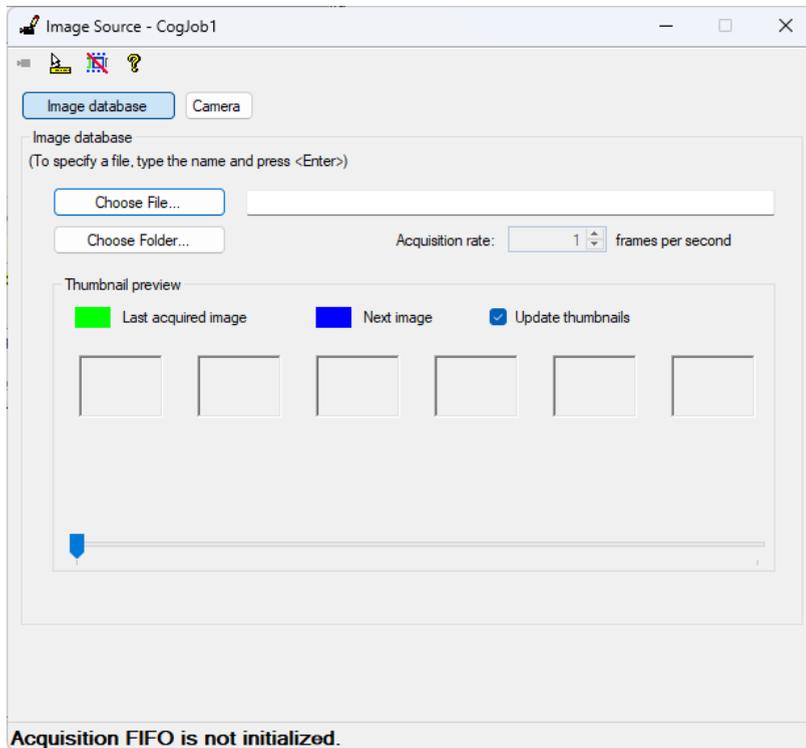


4. 选择相机并从图像采集来源选择 Trevista CI Dome:

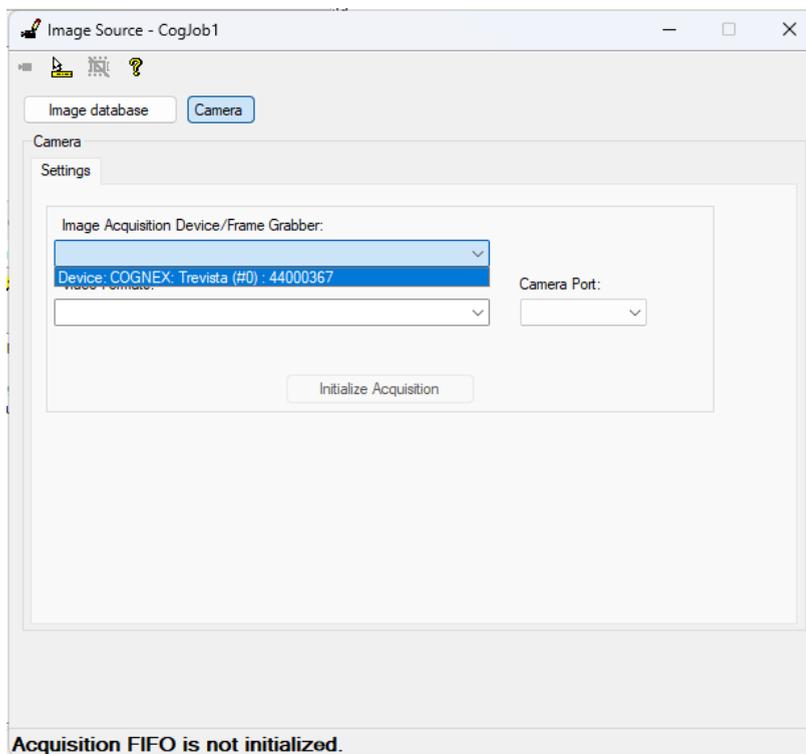


5. 单击**初始化采集**，然后单击 **Trevista 向导** 启动向导，如图所示：

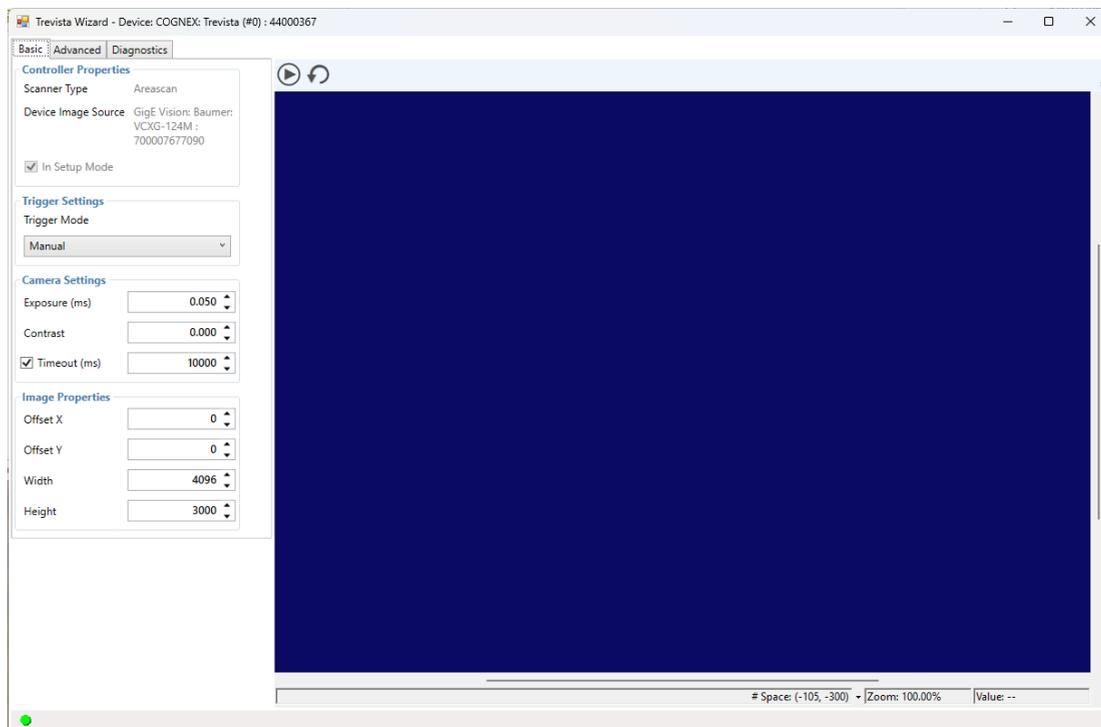


您的 VisionPro 安装包括有关使用向导的文档。从“开始”菜单打开 VisionPro 文档并搜索“Trevista 采集向导”以获取更多信息。对于首次使用，Cognex 建议您使用**手动触发方式**。您可以通过单击以下任一按钮来采集图像：

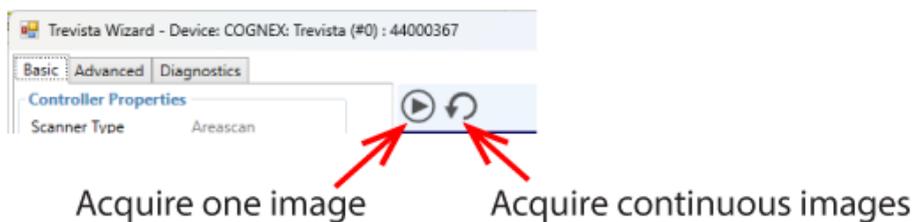


6. 将一个物体放在 Trevista Dome 的视野中，然后单击按钮获取连续图像。调整相机设置和物体相对于 Dome 的高度，直到获得清晰的图像：

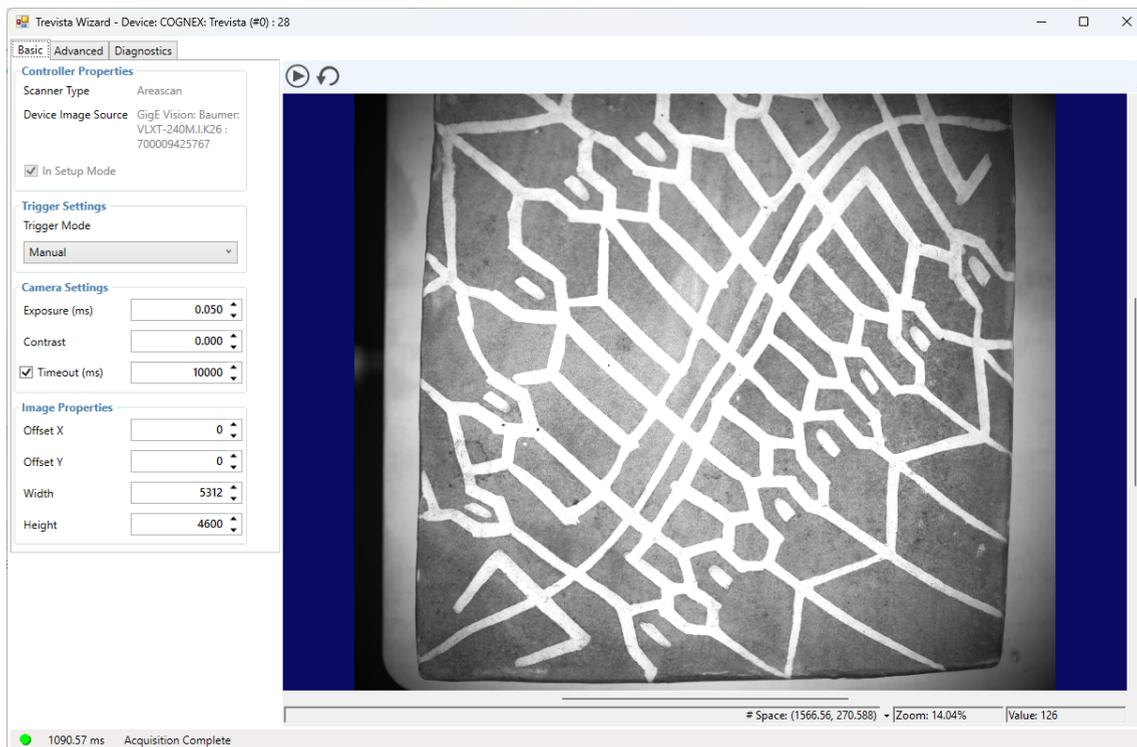


7. 关闭采集向导并将 Trevista 工具添加到 QuickBuild 应用程序。将图像源连接到 CogTrevistaTool，如下所示：

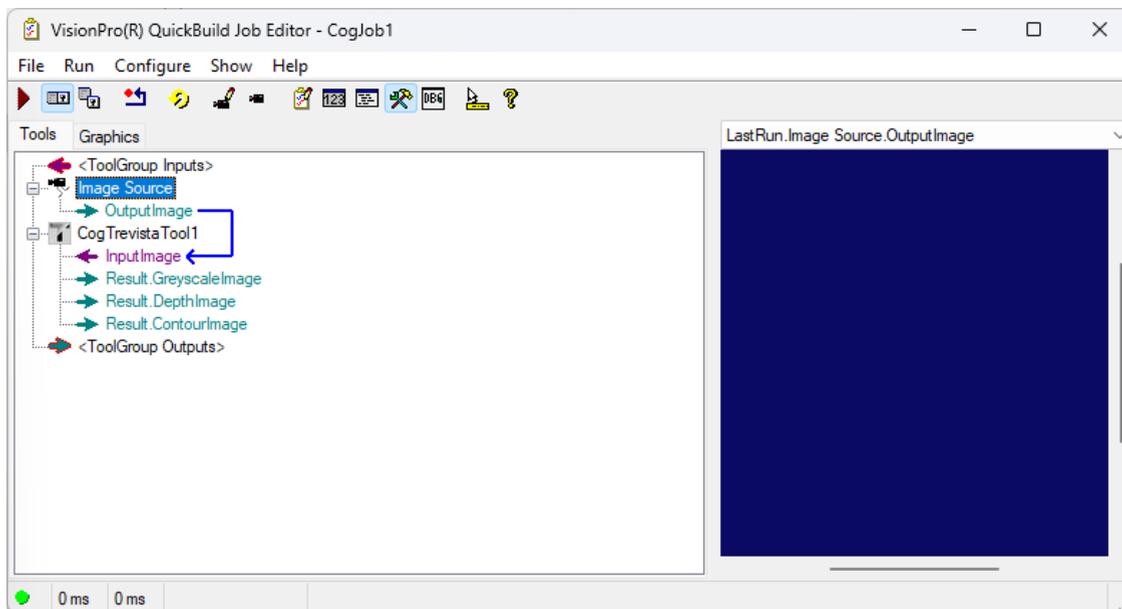

8. 运行作业一次。QuickBuild 将显示 Trevista Dome Light 采集的图像：

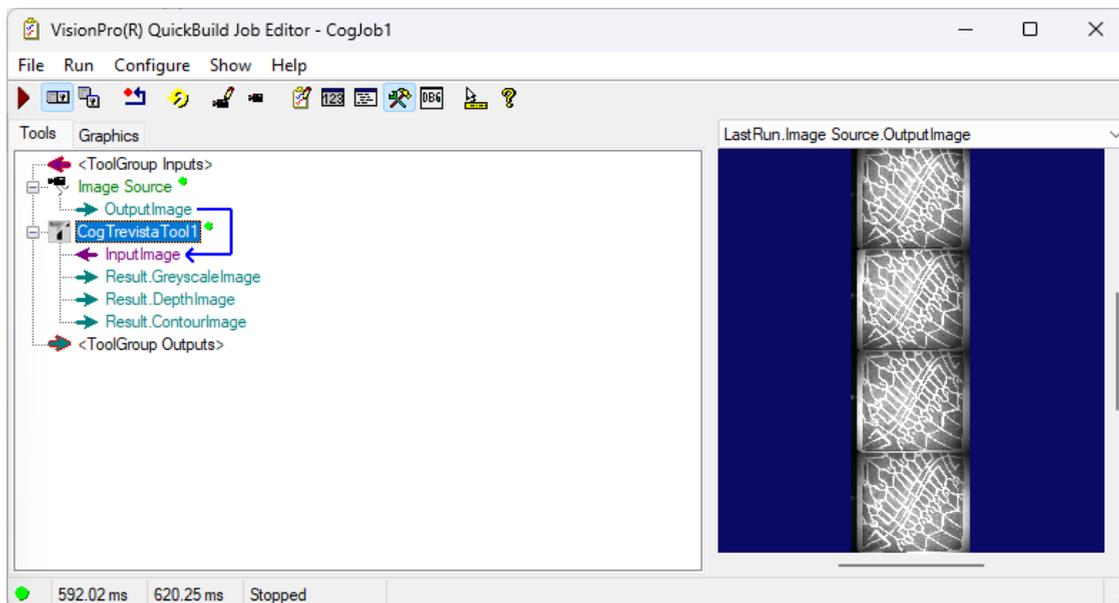

9. 打开 Trevista 工具编辑控件。下图显示查看工具生成的深度图像的编辑控件：

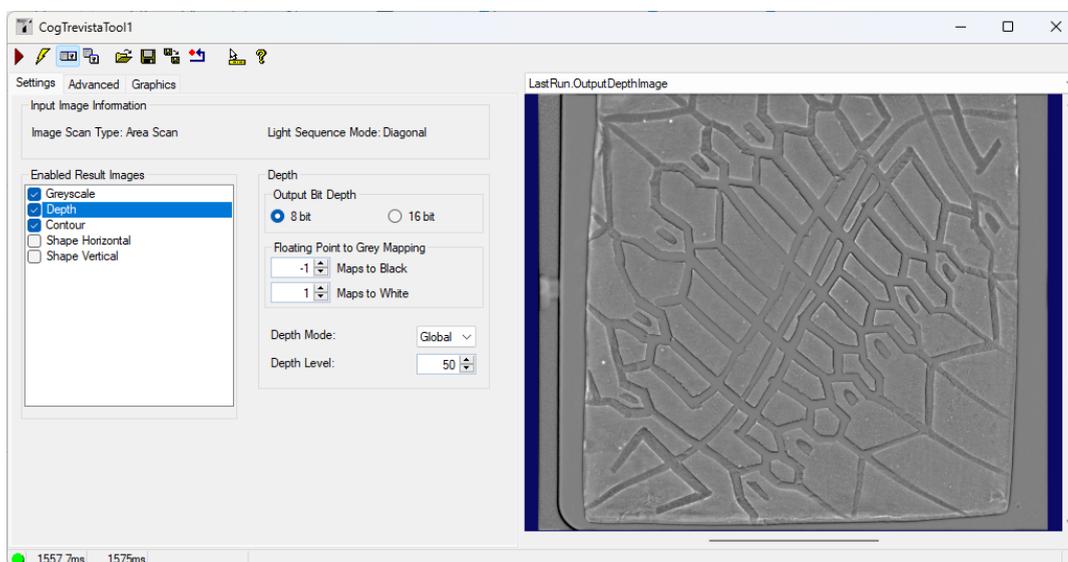

通过选择顶部按钮行中的“？”按钮，Trevista 工具编辑控件可以提供更多文档。

规章和符合性

注意:有关最新的 CE 声明和规章符合性信息, 请访问 Cognex 支持网站: cognex.com/support。

Trevista Controller 具有法规机型识别号码 50240, 并满足或超出适用标准组织关于安全操作的要求。但与任何电气设备一样, 确保安全操作的最佳方法是根据随后提供的机构指南操作它们。在使用您的设备之前, 请仔细阅读这些指南。

安全和规章	
制造商	Cognex Corporation One Vision Drive Natick, MA 01760 USA
	Trevista Controller: 法规机型识别号码 50240 这是 A 类产品。在家庭环境中, 该产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能要求用户立即采取措施。此设备符合欧盟指令 2014/30/EU 的基本要求。可以从当地代表处获得声明。
EU RoHS	符合最新的适用指令。
FCC	FCC 第 15 部分, A 类 本设备经检测, 证明符合 FCC 条例第 15 部分中对 A 级数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的防护, 防止安装在商业环境下的设备运行时产生有害干扰。如果未按照说明手册进行安装和使用, 则此设备会产生、使用和放射出射频能量, 并可能对无线电通信造成有害干扰。在居住区操作此设备可能会产生有害干扰, 这种情况下, 用户必须自费消除干扰。
韩国 	Trevista Controller, KC ID: R-R-CGX-TREVISTA2004 此设备经认证仅限办公室使用, 如果在家中使用时, 可能会出现频率干扰问题。
TÜV	Trevista Controller: 法规机型识别号码 50240
	NRTL: TÜV SÜD SCC/NRTL OSHA Scheme for UL/CAN 61010-1.
	可随时索取 CB 报告。 TÜV SÜD, IEC/EN 61010-1.
英国	Trevista Controller: 法规机型识别号码 50240 这是 A 类产品。在家庭环境中, 本产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能要求用户采取适当的措施。本设备符合电磁兼容性法规 2016 的基本要求。可以从当地代表处获得相关声明。

中国大陆 RoHS (中国大陆 RoHS 合规信息)

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下部份列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量。



部件名称 部件名称	有害物质					
	铅 (Pb) 铅	汞 (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr (VI)) 六价铬	多溴联苯 (PBB) 多溴联苯	多溴二苯醚 (PBDE) 多溴二苯醚
法规机型识别号码 50240	X	0	0	0	0	0
<p>此表是根据 SJ/T 11364 的规定准备的。 此表是根据 SJ/T 11364 的规定准备的。</p> <p>0: 表示本部件所有均质材料中含有的有害物质低于 GB/T26572 - 2011 的限量要求。 表示本部件所有均质材料中含有的有害物质低于GB / T26572 - 2011 的限量要求。</p> <p>X: 表示用于本部件的至少一种均质材料中所含的危害物质超过 GB / T26572 - 2011 的限制要求。 表示用于本部件的至少一种均质材料中所含的危害物质超过GB / T26572 - 2011 的限制要求。</p>						

仅适用于欧盟用户

Cognex 符合欧洲议会和部长理事会于 2012 年 7 月 4 日颁布的关于报废电子电气设备 (WEEE) 的指令 2012/19/EU。

此产品需要为其生产开发和利用自然资源。如果不加以适当处置,它可能含有影响健康和环境的有害物质。

为了避免在环境中传播这些物质,并减轻对自然资源的压力,我们鼓励您使用适当的回收系统来处置产品。这些系统将以一个良好的方式回收或再利用需要处理产品的大部分材料。



该打叉带轮垃圾桶标志符号告知您,该产品不应该与城市废物一起进行处置,并请您使用适当的分类回收系统来处置产品。

如果您需要更多有关收集、回收和再利用系统的信息,请联络当地或区域性的废弃物管理部门。

您也可以联系您的供应商以了解更多有关该产品的环境绩效信息。

